


Montageanleitung: Es ist unbedingt darauf zu achten, dass bei der Montage das Mass " A " eingehalten wird.

Aufgrund der flexiblen Klebe-Dichtverbindung von Deckel und Rinne ist bei Nichtbeachtung des Masses " A " die Dichtigkeit nicht gewährleistet.

L + 10

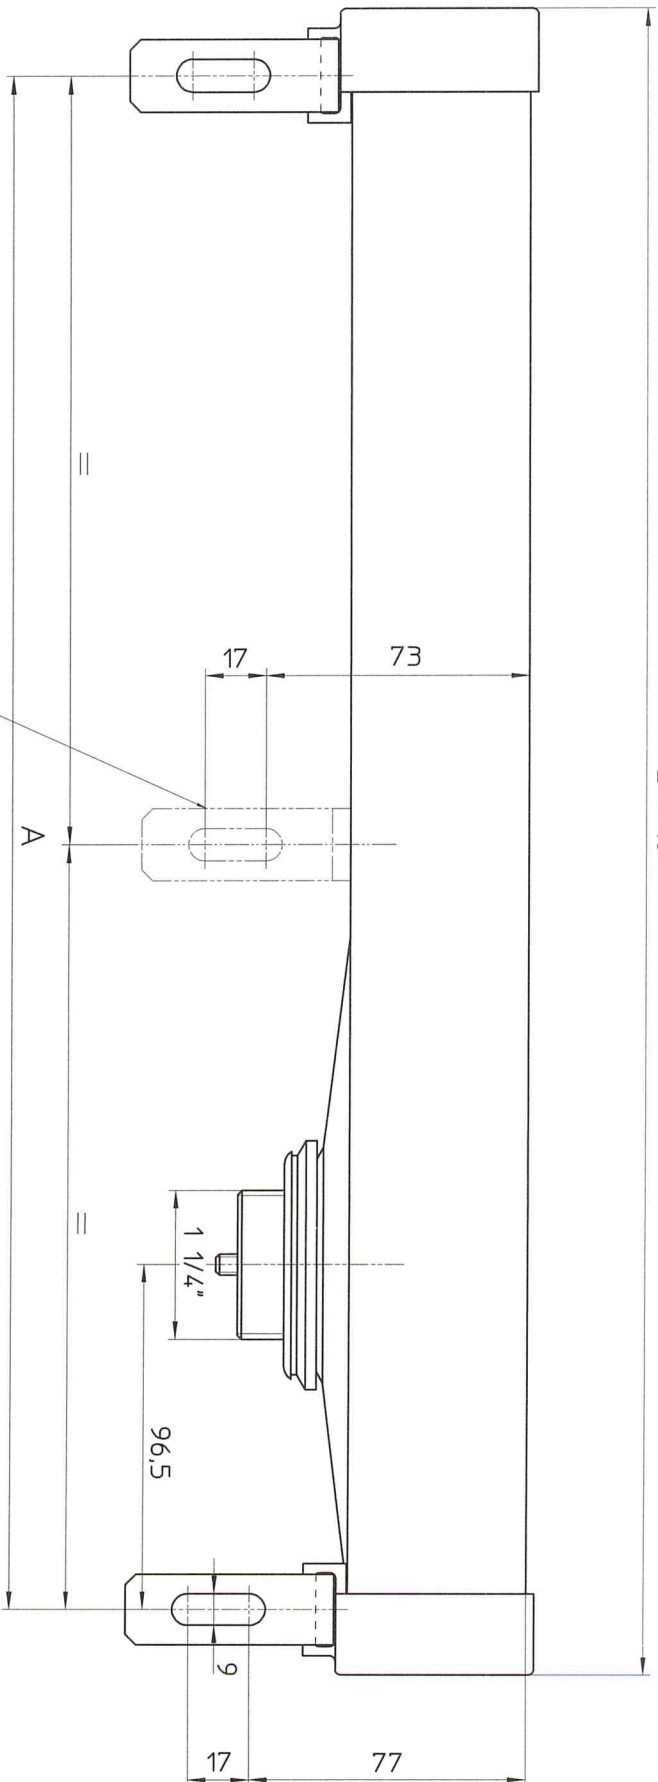

zusätzlicher Befestigungswinkel
ab Länge L = 2000 mitgeliefert.

L	A
500	473
650	623
800	773
1000	973
1100	1073
1250	1223
1400	1373
1500	1473
1600	1573
1750	1723
2000	1973
2250	2223
2500	2473
2750	2723
3000	2973

Index	Anwendung / Ersatz für	Datum	Name	Werkstoff	Werkstoff - Nr	Gezeichnet
	Montageanleitung			Uhrbereich bei STS	Massiv-Gesamtheit 29.03.00	GD
	Tropfwasserrinne				1:1	Gezeichnet
						Werkzeug TROPFWASSERRINNE
						2-17245